# **Panasonic**®


## 取扱説明書

CLI 編

## レイヤ2スイッチングハブ

品番 PN22129K / PN27089N PN271299 / PN27089K

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- 対象機種名・品番一覧は次ページをご覧ください。

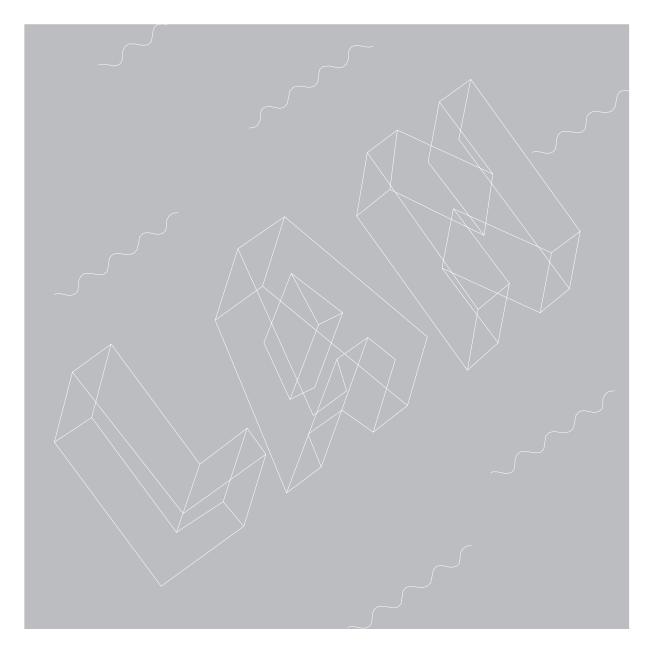

## 本取扱説明書は、以下の機種を対象としています。

品名	品番
Switch-S12PWR	PN22129K
Switch-M8esPWR	PN27089N
Switch-M12ePWR	PN271299
Switch-M8ePWR	PN27089K

## 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



♠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 注意

●交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・故障の原因になります。

●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。



●この装置を分解・改造しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に 金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接 続しない

火災・感電・故障の原因になります。

## 注意

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。



●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部温度が上がり、火災の原因になります。

●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以 外を実装しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

## 注意

- ●付属の電源コード (交流100V仕様) を使う 感電・火災・故障の原因になります。
- ●故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●必ずアース線を接続する感電・誤作動・故障の原因になります。
- ●電源コードを電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。
- ●ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)、ファンセンサLED(FAN)、もしくは温度センサLED(TEMP)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く

のず守る

電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

- ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う
- ●この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具 PN71053 壁取付用金具にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する

けが・故障の原因になります。

●この装置は2台まで連結可能であり、連結する場合は別売の取付金具PN71052 19インチラックマウント用金具(2台用)に含まれる連結用金具とネジ(連結用金具取付用)を使用して、前面、背面にある連結用ネジ穴に連結用金具を取り付け確実に固定してから、設置する

確実に固定されていない場合、落下して、けが・故障の原因になります。

### 使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- ●この装置をマグネットで取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下 したりしないことをご確認ください。 また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- ●この装置を高所に取り付ける場合は、ねじなどで壁面に確実に固定してください。 マグネットで高所に取り付けた場合は、落下によるけがや製品破損のおそれがあります。
- ●マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。 記録内容消失のおそれがあります。
- ●この装置をOAデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。 塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- ●RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器などに触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
  - 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
  - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(じゅうたんの上など)
  - 直射日光が当たる場所
  - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
  - 振動・衝撃が強い場所
- ●周囲の温度が0~40℃の場所でお使いください。ファンを高速もしくは低速に設定し、かつ装置全体の給電電力を62W以下でご使用される場合は、周囲の温度が0~50℃の場所でもお使いいただけます。また、この装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。

- ●この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm以上設けてください。
- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上離してお使いください。
- ●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40) 以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。最新版は弊社ホームページをご覧ください。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

## 目次

安全上のご注意	3
使用上のご注意	6
1. コマンドの階層	9
2. 基本情報の表示	13
3. 基本機能設定	14
3.1. 管理情報の設定	14
3.2. IPアドレスの設定	16
3.3. SNMPの設定 (※Switch-S12PWRを除く)	18
3.4. 各ポートの設定	20
3.5. アクセス条件の設定	
3.6. MACアドレステーブルの参照	29
3.7. SNTPの設定	31
3.8. ARPの設定	32
4. 拡張機能設定	33
4.1. VLANの設定	
4.2. リンクアグリゲーションの設定	35
4.3. ポートモニタリングの設定	36
4.3. スパニングツリーの設定	37
4.5. QoS(Quality of Service)の設定	39
4.7. IEEE802.1Xポートベース認証の設定	42
4.8. IGMP Snoopingの設定	44
4.9. PoE給電機能の設定	48
4.10. ストームコントロールの設定	49
4.11. リングプロトコルの設定(※Switch-M8esPWR,M8ePWRのみ)	50
4.12. ラインの設定	52
4.12.1. ループ検知・遮断の設定	52
5. 統計情報の表示	
6. バージョンアップおよび設定ファイルのダウン/アップロードの実行	55
7. 再起動	56
8. 例外処理	57
9. Pingの実行	
10. システムログの参照、およびシステムログ送信設定	
11. 設定情報の保存	
12. 設定情報の参照	
付録A. 仕様	
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	
付録C. IPアドレス簡単設定機能について	
付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点	
故障かな?と思われたら	
アフターサービスについて	70

### 1. コマンドの階層

コマンドの階層として以下の4つの階層があります。

① ユーザモード:

ログインした直後のモードです。実行できる操作が限られています。

② 特権モード:

本装置の状態確認やコンフィグファイルに関する操作を行うためのモードです。

- ③ グローバルコンフィグレーションモード: 本装置の設定全般を行うためのモードです。
- ④ インターフェースコンフィグレーションモード

本装置のポート毎・VLAN 毎など、個別に詳細な設定を行うためのモードです。

M8esPWR> enable

M8esPWR# config

M8esPWR(config)# interface fa0/1

M8esPWR(config-if)# exit

M8esPWR(config)# interface vlan1

M8esPWR(config-if)# exit

M8esPWR(config)# exit

M8esPWR# disable

M8esPWR>

#### 図 1-1 コマンドの階層

#### enable コマンド

・ユーザモードから特権モードに移るコマンドです。

M8esPWR>・・・・・・ユーザモード

M8esPWR> enable・・・・・・・・・・・・・・ユーザモード⇒特権モード

M8esPWR#・・・・・・・特権モード

M8esPWR# disable・・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード⇒ユーザモード

M8esPWR>・・・・・・ユーザモード

#### disable コマンド

・特権モードからユーザモードに戻るコマンドです。

M8esPWR#・・・・・・・・・・・特権モード

M8esPWR# disable・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード⇒ユーザモード

M8esPWR>・・・・・ユーザモード

#### configure コマンド

・特権モードからグローバルコンフィグレーションモードに移るコマンドです。

M8esPWR#・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特権モード

M8esPWR# configure・・・・・・・・・・・特権モード

⇒グローバルコンフィグレーションモード

M8esPWR(config)#・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヷローバルコンフィグレーションモード

interface コマンド  グローバルコンフィグレーションモードからインターフェースコンフィグレーションモードに移るコマンドです。  M8esPWR(config)#・・・・・・グローバルコンフィグレーションモード  M8esPWR(config)# interface vlan1・・・・・グローバルコンフィグレーションモード  ⇒インターフェースコンフィグレーションモード (vlan1)
M8esPWR(config-if)# exit・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
M8esPWR(config)# interface fa0/1・・・・・・グローバルコンフィグレーションモード ⇒インターフェースコンフィグレーションモード (interface1)
M8esPWR(config-if)# exit・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
M8esPWR(config)#・・・・・・・・グローバルコンフィグレーションモード
exit コマンド 1 つ前のモードに戻ります。
M8esPWR(config-if)# exit・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
M8esPWR(config)# exit・・・・・・・グローバルコンフィグレーションモード ⇒特権モード
M8esPWR# exit··················特権モード⇒ユーザモード M8esPWR>······

#### end コマンド

#### ? コマンド

各モードで? を入力すると、そのモードで実行可能な項目が表示されます。

```
M8esPWR# ?
           Change mode to Global Configuration mode
 configure
            To upload config file or download image/config file
 сору
            Exit from Privileged EXEC mode
 disable
            To exit from the present mode
 exit
            To logout from the CLI shell
 logout
 mode
            To display the available modes
           To diagnose basic network connectivity
 ping
 reboot
           To reboot system
           To display running system information
 show
M8esPWR#
```

図 1-2 ?コマンド

#### 再入力支援

上矢印キーを入力すると、直前に入力したコマンドを再表示します。

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# snmp-server location mno
M8esPWR(config)#
M8esPWR(config)# snmp-server location mno …… ↑キーを入力
M8esPWR(config)#
M8esPWR(config)#
```

図 1-3 再入力支援

#### 候補支援コマンド

コマンド入力後? を入力すると、続きのコマンドの候補が表示されます。

図 1-4 候補支援コマンド

#### コマンド入力の省略

#### 【入力省略例】

- enable → en
- show running-config → sh ru

#### 【省略ができない例】

■ co → configure および copy が候補にあるためエラーとなります。

#### 記述中の記号の意味は以下の通りとなります。

<> : 必須項目 - 必ず入力するようにしてください。
{ | } : 選択肢 - いずれかを選択して入力してください。
[ ] : オプション - 必要に応じて入力してください。

## 2. 基本情報の表示

【特権モード】で【show sys-info】を入力すると図 2-1 のような本機器の基本情報を参照す ることができます。

#### 基本情報参照コマンド

特権モード show sys-info

M8esPWR# show sys-info

System up for : xxxday(s), xxhr(s), xxmin(s), xxsec(s)

Boot / Runtime Code Version: x.x.x.xx / x.x.x.xx

Hardware Information

: Version1 Version CPU Utilization : xx. xx %

DRAM / Flash Size : 64MB / 8MB

DRAM User Area Size : Free: xxxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes

System Temperature : CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius

Administration Information Switch Name Switch Location Switch Contact

System Address Information

IP Address : 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0.0 Default Gateway : 0.0.0.0 DHCP Mode : Disabled

M8esPWR#

図 2-1 基本情報参照

(show sys-info)

## 3. 基本機能設定

## 3.1. 管理情報の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて管理者名、設置場所、連絡先を設定します。 設定情報の参照は【特権モード】にて【show sys-info】でご確認ください。

#### ホスト名設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	hostname <hostname></hostname>	
ホスト名削除コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no hostname	
設置場所情報設定コマンド (Switch-S12PWR を除く)		
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server location <server location=""></server>	
設置場所情報削除コマンド (Switch-S12PWR を除く)		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server location	
連絡先情報設定コマンド (Switch-S1	12PWR を除く)	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server contact <server contact=""></server>	
連絡先情報削除コマンド (Switch-S12PWR を除く)		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server contact	
基本情報参照コマンド		
特権モード	show sys-info	

ご注意: スペースを含んだホスト名を設定する場合は"" (ダブルクォーテーション) で

囲んで入力をしてください。 例:hostname "Switch 1"

#### ex.ホスト名を PoESW-1、設置場所を Office-2F、連絡先を Manager とする設定例

M8esPWR> M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# hostname PoESW-1 PoESW-1(config)# snmp-server location Office-2F PoESW-1(config)# snmp-server contact Manager PoESW-1(config)# end PoESW-1# show sys-info : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s) System up for Boot / Runtime Code Version: x. x. x. xx / x. x. xx Hardware Information Version : Version1 CPU Utilization : xx. xx %

DRAM / Flash Size : 64MB / 8MB

DRAM User Area Size : Free: xxxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes

System Temperature : CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius Administration Information Switch Name : PoESW-1 Switch Location : Office-2F Switch Contact : Manager System Address Information 
 MAC Address
 : xx:xx:xx:xx:xx:xx

 IP Address
 : 192.168.0.1

 Subnet Mask
 : 255.255.255.0

 Default Gateway
 : 192.168.1.254

 DHCP Mode
 : Disabled
 PoESW-1#

図 3-1 管理者名、設置場所、連絡先の設定と参照(show sys-info)

#### 3.2. IPアドレスの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にて本機器の IP アドレスに関する設定を行います。設定情報の参照は【特権モード】にて【show ip conf】でご確認ください。

#### IP アドレス設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip address
	<ip-address> <mask> [<default-gateway>]</default-gateway></mask></ip-address>
デフォルトゲートウェイ設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip default-gateway <ip-address></ip-address>
DHCP クライアント設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip address dhcp
DHCP アドレス再取得コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip address renew
DHCP クライアント設定無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no ip address dhcp
IP アドレス参照コマンド	·
特権モード	show ip conf

ex1. IP アドレス:192.168.0.1、サブネットマスク:255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ: 192.168.0.254 の設定例

M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR (config)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
M8esPWR (config)# ip default-gateway 192.168.0.254
M8esPWR (config)# end
M8esPWR# show ip conf

MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx
IP Address : 192.168.0.1

IP Address : 192.168.0.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.0.254 DHCP Mode : Disabled

M8esPWR#

図 3-2 IP アドレス設定と参照

(show ip conf)

#### ex2. DHCP クライアントの設定例

M8esPWR> enable M8esPWR# configure

M8esPWR(config)# ip address dhcp

M8esPWR(config)# end M8esPWR# show ip conf

MAC Address : xx:xx:xx:xx:xx

 IP Address
 : 0.0.0.0

 Subnet Mask
 : 0.0.0.0

 Default Gateway
 : 0.0.0.0

 DHCP Mode
 : Enabled

M8esPWR#

図 3-3 DHCP クライアント設定と IP アドレス設定参照

(show ip conf)

ご注意: この項目を設定しなければSNMP管理機能、Telnet、およびSSHによるリモート接続が使用できませんので必ず設定を行ってください。設定項目が不明な場合はネットワーク管理者にご相談ください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置と重複してはいけません。また、この項目には本装置を利用するサブネット上の他の装置と同様のサブネットマスクとデフォルトゲートウェイを設定してください。

## 3.3. SNMPの設定 (※Switch-S12PWRを除く)

【グローバルコンフィグレーションモード】にて SNMP エージェントとしての設定を行います。 設定情報の参照は【特権モード】にて【show snmp】でご確認ください。

#### SNMP 有効コマンド

SINIMIP 有効コマント		
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server agent	
SNMP 無効コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server agent	
SNMP 管理(読み込み専用、読み書き	可能設定)コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server community <index> <community> {RO RW} [<ip>]</ip></community></index>	
SNMP 管理設定削除コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server community <index></index>	
SNMPトラップ(タイプ、IPアドレス	ス、コミュニティ名設定)コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server host <index> <ip> trap <community></community></ip></index>	
SNMPトラップ設定削除コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server host <index></index>	
SNMP トラップ(authentication fai	ilure 設定)コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps snmp authentication	
SNMP トラップ(authentication fai	ilure 設定)削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps snmp authentication	
SNMP トラップ(リンクダウンポート	設定)コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps linkupdown <port-list></port-list>	
SNMP トラップ(リンクダウンポート	- 設定)削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps linkupdown <port-list></port-list>	
SNMPトラップ(PoE 給電動作設定):	コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps poe	
SNMPトラップ(PoE 給電動作設定)	削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps poe	
SNMPトラップ(FAN 異常検知設定)	コマンド(※Switch-M12ePWR,M8ePWR のみ)	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps fan-fail	
SNMPトラップ(FAN 異常検知設定)	削除コマンド(※Switch-M12ePWR,M8ePWR のみ)	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps fan-fail	
SNMPトラップ(温度検知設定)有効コ	コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps temperature-control	
SNMPトラップ(温度検知)無効コマン	ンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server enable traps temperature-control	
SNMPトラップ(温度検知)温度設定に	コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server enable traps temperature-threshold	
	< temperature >	
SNMP 参照コマンド		
特権モード	show snmp	

#### ex1. SNMP エージェントの設定と SNMP マネージャ、トラップレシーバ、各種トラップの 設定例

```
M8esPWR configure
M8esPWR (config) # snmp-server agent
M8esPWR (config) # snmp-server community 1 private rw 192.168.0.200
M8esPWR (config) # snmp-server community 2 public ro 192.168.0.201
M8esPWR (config) # snmp-server host 1 192.168.0.200 trap private
M8esPWR (config) # snmp-server enable traps linkupdown 1-10
M8esPWR (config) # snmp-server enable traps poe
M8esPWR (config) # snmp-server enable traps temperature-control
M8esPWR (config) # snmp-server enable traps temperature-threshold 60
M8esPWR (config) # end
M8esPWR (config) # end
M8esPWR#
```

#### 図 3-4 SNMP 設定

M8esPW	R# show snm	np			
SNMP	Agent: Enab	led			
SNMP	Manager Lis	st:			
No.	Status	Privilege	IP Address	Community	
1	Enabled	Read-Write	192. 168. 0. 200	private	
2	Enabled	Read-Only	192. 168. 0. 201	public	
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
6	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
7	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
8	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
9	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
10	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		
Tran	Receiver Li	c+·			
No.	Status	IP Address	Community		
					-
1	Enabled	192. 168. 0. 200	private		
2	Disabled	0. 0. 0. 0			
3 4	Disabled Disabled	0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0			
5	Disabled	0. 0. 0. 0			
6	Disabled	0. 0. 0. 0			
7	Disabled	0. 0. 0. 0			
8	Disabled	0. 0. 0. 0			
9	Disabled	0. 0. 0. 0			
10	Disabled	0. 0. 0. 0			
	idual Trap		D: 11 1		
SNMP Authentication Failure : Disabled					
	e Link Up/D		1–10		
	rap Control		Enabled		
Temperature Trap Control : Enabled					
Temperature Threshold : 60 degree(s) Celsius					

図 3-5 SNMP 設定参照

(show snmp)

## 3.4. 各ポートの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にて各ポートの状態表示、及びポートの設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show interface info】でご確認ください。

#### ポートステータス有効コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	no shutdown
ポートステータス無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	shutdown
ポートモード設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	speed-duplex
	{ auto   {10 100}-half   {10 100}-full }
フローコントロール有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	flow-control
フローコントロール無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no flow-control
ポート名称設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	name < string>
Auto MDI 有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	mdix auto
Auto MDI 無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no mdix auto
EAP フレーム転送 有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	eap-forward
EAP フレーム転送 無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no eap-forward
MNO シリーズ省電力モード設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	line power-saving <disable full="" half=""  =""></disable>
ポート情報参照コマンド	
特権モード	show interface info
拡張ポート情報参照コマンド	
特権モード	show interface name
MNO シリーズ省電力モード参照コマンド	
特権モード	show line configuration
モジュール情報参照コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	getport

#### ex1. ポートの速度設定とフローコントロール設定例

M8esPWR> enable							
M8esPWR# configure							
M8esPW	M8esPWR(config)# interface fastethernetO/1						
M8esPW	R(config-	-if)# speed	H-duplex 100	-full			
M8esPW	R(config-	-if)# flow-	-control				
M8esPW	R(config-	-if)# end					
M8esPW	R# show i	nterface i	nfo				
Port	Trunk	Туре	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		100TX	Enabled	Down	100-FDx	Enabled	Disabled
2		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		100TX	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Enabled
10		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Enabled
M8esPW	K#						

図 3-6 ポート情報参照

(show interface info)

#### ex2. ポート名称、EAPパケット設定例

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# interface fastethernet0/1
M8esPWR(config-if)# name Fa0/1
M8esPWR(config-if)# eap-forward
M8esPWR(config-if)# end
M8esPWR# show interface name
 Port Trunk
                  Type
                           Link
                                    Port Name
                                                    EAP Pkt FW
   1
                 100TX
                           Down Fa0/1
                                                     Enabled
   2
                           Down Port_2
                                                     Disabled
                 100TX
   3
                 100TX
                           Down Port_3
                                                     Disabled
   4
                           Down Port_4
                                                     Disabled
                 100TX
   5
                 100TX
                           Down
                                 Port 5
                                                     Disabled
   6
                 100TX
                           Down
                                 Port_6
                                                     Disabled
   7
                                                     Disabled
                 100TX
                           Down Port_7
   8
                 100TX
                                                     Disabled
                           Down Port_8
   9
                 1000T
                           Down Port_9
                                                     Disabled
  10
                 1000T
                           Down Port_10
                                                     Disabled
M8esPWR#
```

図 3-7 拡張ポート情報参照

(show interface name)

#### ex3. MNO シリーズ省電力モード設定例

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# interface fastethernet0/1 M8esPWR(config-if)# line power-saving disable M8esPWR(config-if)# end M8esPWR# show line configuration Power-Saving Port Trunk Type Link Mode 100TX Auto Disabled 1 Down 2 100TX Down Half Auto 3 100TX Half Down Auto 4 100TX Down Auto Half 5 100TX Down Auto Half 6 100TX Down Auto Half 7 100TX Down Auto Half 8 100TX Half Down Auto 9 1000T Down Auto Half 10 1000T Down Auto Half M8esPWR#

図 3-8 MNO シリーズ省電力モード参照 (show line configuration)

## 3.5. アクセス条件の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて設定・管理時に本機器にアクセスする際の諸設 定を行います。

#### コンソールタイムアウト設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	console inactivity-timer <minute></minute>
コンソール設定参照コマンド	
特権モード	show console
Telnet サーバタイムアウト設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	telnet-server inactivity-timer <minute></minute>
Telnet サーバ有効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	telnet-server enable
Telnet サーバ無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no telnet-server enable
Telnet アクセス制限設定有効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	telnet-server access-limitation enable
Telnet アクセス制限設定無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no telnet-server access-limitation enable
Telnet アクセス許可機器設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	telnet-server <entry> <ip-address> <mask></mask></ip-address></entry>
Telnet サーバ設定参照コマンド	
特権モード	show telnet-server
SSH サーバ有効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	crypto key generate rsa
SSH サーバ無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	crypto key zeroize rsa
SSH サーバタイムアウト設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip ssh time-out <minutes></minutes>
SSH サーバ認証タイムアウト設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip ssh authentication-timeout <seconds></seconds>
SSH サーバ認証再試行回数設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	ip ssh authentication-retries <retries></retries>
SSH サーバ設定参照コマンド	
特権モード	show ip ssh

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# console inactivity-timer 10
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show console
 Console UI Idle Timeout: 10 Min.
 Console
 Active
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# telnet-server inactivity-timer 10
M8esPWR(config)# telnet-server 1 192.168.0.100 255.255.255.255
M8esPWR(config)# telnet-server access-limitation enable
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show telnet-server
 Telnet UI Idle Timeout: 10 Min.
 Telnet Server
 Enabled
 Telnet Access Limitation: Enabled
         IP Address
                            Subnet Mask
 No.
                           255. 255. 255. 255
  1
       192. 168. 0. 100
 2
        <empty>
                             <empty>
  3
        <empty>
                             <empty>
  4
        <empty>
                             <empty>
        <empty>
                             <empty>
  5
M8esPWR#
```

図 3-9 Console、Telnet server の設定情報参照 (show console) (show telnet-server)

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# crypto key generate rsa M8esPWR(config)# ip ssh time-out 1 M8esPWR(config)# ip ssh authentication-timeout 60 M8esPWR(config)# end M8esPWR# show ip ssh SSH UI Idle Timeout: 1 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 60 Sec. SSH Auth. Retries Time: SSH Server: Enabled (SSH) SSH Server key: Key exists. W8esPWR#

# 図 3-10 SSH server の設定情報参照 (show ip ssh)

#### SNMP 有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	snmp-server agent		
SNMP 無効コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no snmp-server agent		
ユーザ名、パスワード設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	username <new username=""></new>		
※ユーザ名の入力後に古いパスワードと新しいパスワード(2回)を入力します。			

#### ex.ユーザ名を mno、パスワードを mno に設定

M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# username mno
Enter old password: \*\*\*\*\*\*
Enter new password: \*\*\*
Enter new password again: \*\*\*
M8esPWR(config)# end
M8esPWR#

図 3-11 ユーザ名、パスワードの設定

#### RADIUS サーバ設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	radius-server host <index> ip <ip-address></ip-address></index>
	[timeout <sec(s)>][retransmit <retries>]</retries></sec(s)>
	[key <string>]</string>
RADIUS サーバ設定参照コマンド	

特権モード	show radius-server
-------	--------------------

ex.RADIUS サーバの IP アドレス 192.168.0.100 、タイムアウト 10(秒)、再送信 3(回)、key が secret の設定例

M8esPW	R> enable			
M8esPWR# configure				
II .		server host 1 ip 192	168 0 100 timeout	10 retransmit 3 k
ev seci		server nost i ip 192	. 100. 0. 100 tilleout	TO TECTATIONITE O K
II '				
II .	R(config)# end			
II .	R# show radius-serv	ver		
NAS II	D: Nas1			
Index	Server IP Address	Shared Secret	Response Time Max	Retransmission
1	192. 168. 0. 100	secret	10 seconds	3
2	0. 0. 0. 0		10 seconds	3
3	0. 0. 0. 0		10 seconds	3
4	0. 0. 0. 0		10 seconds	3
<b>l</b> 5	0. 0. 0. 0		10 seconds	3
				-
II				

図 3-12 RADIUS サーバの設定参照(show radius-server)

#### Login Method 設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	login method <index> {Local   RADIUS   None}</index>
Login Mothod 設定参照コマンド	<u>.                                      </u>

#### Login Method 設定参照 コインド

技術工   い	ala avvi la aira na atla a al
特惟七一ト	I show login method
1312 - 1	5.1.5.1.1.5.5.1.5.6.

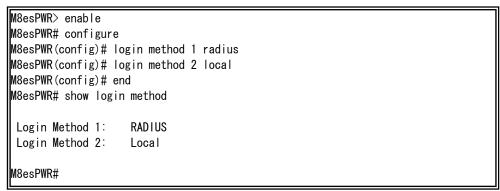


図 3-13 Login Method 設定情報参照 (show login method)

#### IP アドレス簡単設定機能設定有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip setup interface	
IP アドレス簡単設定機能無効コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no ip setup interface	
IP アドレス簡単設定機能参照コマンド		
特権モード	show ip setup interface	

M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# ip setup interface
M8esPWR(config)# end
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show ip setup interface

IP Setup Interface
-----Enabled

M8esPWR#

# 図 3-14 IP アドレス簡単設定機能参照 (show ip setup interface)

#### 画面表示行数参照コマンド

特権モード	show terminal length
画面表示行数設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	terminal length <length></length>

#### ex.Terminal Length を 0 に設定(画面に表示する行数を無制限に設定)

M8esPWR> enable
M8esPWR configure
M8esPWR (config) # terminal length 0
M8esPWR (config) # end
M8esPWR# show terminal length

Terminal Length: none

M8esPWR#

図 3-15 Terminal Length 設定情報参照 (show terminal length)

### LED ベースモード設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	led base-mode <status eco=""  =""></status>
LED ベースモード参照コマンド	
特権干―ド	show led base-mode

#### ex.LED ベースモードを ECO モードに設定

M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# led base-mode eco
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show led base-mode

LED base mode: ECO

M8esPWR#

図 3-15 LED ベースモード設定情報参照 (led base-mode)

## 3.6. MACアドレステーブルの参照

【グローバルコンフィグレーションモード】にてフォワーディングデータベース(FDB: パケットの転送に必要な MAC アドレスが学習・記録されているリスト)の設定及び【特権モード】にて FDB の内容を表示します。また、静的な MAC アドレスの追加・削除を行えます。

#### エージングタイム設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	mac-address-table aging-time <seconds></seconds>	
FDB エントリー(static)設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	mac-address-table static <mac address=""> <interface></interface></mac>	
	vlan <vlan-id></vlan-id>	
FDB エントリー削除コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no mac-address-table static <mac address=""> vlan</mac>	
	<vlan-id></vlan-id>	
MAC Learning 有効コマンド		
インターフェース	mac-learning	
コンフィグレーションモード		
MAC Learning 無効コマンド		
インターフェース	no mac-learning	
コンフィグレーションモード		
FDB(static)参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table static	
FDB(MAC 毎)参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table mac	
FDB(インターフェース毎)参照コマン	ノド	
特権モード	show mac-address-table interface <interface></interface>	
FDB(VLAN 毎)参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table vlan <vlan-id></vlan-id>	
FDB(マルチキャスト)参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table multicast	
MAC アドレス自動学習参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table mac-learning	
エージングタイム参照コマンド		
特権モード	show mac-address-table aging-time	

M8esPWR> enable M8esPWR# show mac-address-table static			
INDESTRICT STOW INDESTRUCTION OF STATES			
MAC Address	Port 	VLAN ID	
00:00:00:00:00:01	1	1	
M8esPWR# show mac-address-table mac			
MAC Address	Port		
00:00:00:00:00:01 xx:xx:xx:xx:xx	1 CPU		
M8esPWR# M8esPWR# show mac-address-table interface fa0/1			
MAC Address	Port		
00:00:00:00:00:01	1		
M8esPWR# show mac-address-table multicast			
VLAN ID Group MAC address Group members			
M8esPWR#			
MOCOL MIV#			

#### 図 3-16 MAC アドレステーブル参照

(show mac-address-table static)
(show mac-address-table mac)
(show mac-address-table interface <interface>)
(show mac-address-table vlan <vlan-id>)
(show mac-address-table multicast)

### 3.7. SNTPの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて SNTP による時刻同期の設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show sntp】でご確認ください。

#### SNTP サーバ IP アドレス設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	sntp server <ip-address></ip-address>	
SNTP 時間取得間隔設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	sntp poll-interval <min></min>	
SNTP 夏季時間 enable 設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	sntp daylight-saving	
SNTP 夏季時間 disable 設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	no sntp daylight-saving	
SNTP タイムゾーン設定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	sntp timezone [ <location> / NULL to see time zones]</location>	
SNTP 設定情報参照コマンド		
特権モード	show sntp	

M8esPWR> enable M8esPWR# configure

M8esPWR(config)# sntp server 192.168.0.100

M8esPWR(config)# end M8esPWR# show sntp

Time (HH:MM:SS) : 01:37:57

Date ( YYYY/MM/DD ) : 2001/01/01 Monday

SNTP Server IP : 192.168.0.100 SNTP Polling Interval : 1440 Min

Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

Daylight Saving : N/A

M8esPWR#

図 3-17 SNTP の設定情報参照

(show sntp)

## 3.8. ARPの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて ARP テーブルの参照、及び設定を行います。

#### ARP エージングタイム設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	arp timeout <value></value>
ARP(static)設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	arp <ip-address> <mac address=""></mac></ip-address>
ARP(MAC 毎)参照コマンド	
特権モード	show arp sort MAC
ARP(IP 毎)参照コマンド	
特権モード	show arp sort IP
ARP(静的)参照コマンド	
特権モード	show arp sort type-static
ARP(動的)参照コマンド	
特権モード	show arp sort type-dynamic

図 3-18 ARP テーブルの参照 (show arp sort ip)

## 4. 拡張機能設定

## 4.1. VLANの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にて VLAN の設定を行います。

#### VLAN 機能有効コマンド(※Switch-S12PWR のみ)

•	,		
グローバルコンフィグレーションモード	vlan status enable		
VLAN 機能無効コマンド(※Switch-S12PWR のみ)			
グローバルコンフィグレーションモード	no vlan status enable		
VLAN 作成設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	interface vlan <vlan-id></vlan-id>		
VLAN 削除コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no interface vlan <vlan-id></vlan-id>		
インターネットマンション設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	internet mansion <port-list></port-list>		
インターネットマンション設定無効コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no internet mansion		
VLAN 名設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	name <name></name>		
VLAN メンバー設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	member <port-list></port-list>		
PVID 設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	pvid <vlan-id></vlan-id>		
フレームタイプ設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	frame-type { all tag-only }		
VLAN 設定情報参照コマンド			
特権モード	show vlan {all   <vlan-id>}</vlan-id>		
VLAN ポート設定参照コマンド			
特権モード	show vlan-by-port		
PVID 参照コマンド			
特権モード	show vlan port		

ご注意: スペースを含んだVLAN名を設定する場合は "" (ダブルクォーテーション) で

囲んで入力をしてください。 例:name "VLAN 1"

M8esPWR> enable M8esPWR# show vlan al	I							
Internet Mansion : D Total VLANs : 3	isabled	Up	olink	:				
VLAN Name		Type	Mgmt	ı	Ports			
1		Permanent	UP	Fa5, Gi10		Fa7,	Fa8,	Gi9
10	;	Static	DOWN	Fa1,	Fa2			
20 M8esPWR#	;	Static	DOWN	Fa3,	Fa4			

図 4-1 vlan 設定参照

(show vlan {all | <vlan-id>}

S12PWR> enable S12PWR# show vlan all		
VLAN Status : Enabled Internet Mansion : Disabled Total VLANs : 3	Uplink	k :
VLAN Name	Type Mgm	t Ports
1	Permanent UP	Fa5, Fa6, Fa7, Fa8, Fa9 Fa10, Fa11, Fa12
10	Static DOWN	N Fa1, Fa2
20	Static DOWN	N Fa3, Fa4
S12PWR#		

図 4-2 vlan 設定参照 (※Switch-S12PWR のみ)

(show vlan {all | <vlan-id>}

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# show vlan-by-port
           VLAN ID
  Port
         10
    1
    2
         10
    3
         20
         20
    5
    7
    8
    9
   10
M8esPWR#
```

図 4-3 vlan 設定参照

(show vlan-by-port)

## 4.2. リンクアグリゲーションの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にて リンクアグリゲーションの設定を行います。

#### リンクアグリゲーション設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	lacp <lacp-key> &lt;1-2 or 1,2,3 or 1,2,3-5&gt; {Active</lacp-key>		
	Passive   Manual }		
リンクアグリゲーション設定削除コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no lacp <lacp-key></lacp-key>		
LACP システムプライオリティ設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	lacp system-priority <priority-value></priority-value>		
LACP ポートプライオリティ設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード lacp port-priority <priority-value></priority-value>			
LACP 設定情報参照コマンド			
特権モード	show lacp		
LACP キー参照コマンド			
特権モード	show lacp [ <la-key>]</la-key>		

M8esPWR> ena	ble			
M8esPWR# sho	M8esPWR# show lacp			
System Pric	rity	: 1		
Key Mod	le	Member Port List		
1 Acti	ve 1	1–2		
M8esPWR# sho	w lac	cp 1		
System Pric	System Priority : 1			
II '		: xx:xx:xx:xx:xx		
Key		: 1		
Aggregator	Pri	Attached Port List		
1	1	 1		
2	1	2		
M8esPWR				

図 4-3 リンクアグリゲーション参照

(show lacp) (show lacp 1)

## 4.3. ポートモニタリングの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてポートモニタリングの設定を行います。設定情報の参照は、【特権モード】にて【show monitor】でご確認ください。

#### ポートモニタリング設定コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	port monitor <monitored port=""> direction {rx tx both}</monitored>
ポートモニタリング設定無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no port monitor
モニタリング設定情報参照	
特権モード	show monitor

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# int faO/9

M8esPWR(config-if)# port monitor 1-8 direction both

M8esPWR(config-if)# end M8esPWR# show monitor

Port monitor status : Enabled Monitoring direction : Both Monitoring port : 9 Monitored port : 1-8

M8esPWR#

図 4-4 モニタリング設定参照

(show monitor)

## 4.3. スパニングツリーの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】または【インターフェースコンフィグレーションモード】にてスパニングツリーの設定を行います。

### スパニングツリー有効設定コマンド

13,500,000				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst enable			
スパニングツリー無効設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード no spanning-tree rst enable				
スパニングツリープライオリティ設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst priority <0x0000-0xF000>			
スパニングツリーversion 選択設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst version {stpCompatible rstp}			
スパニングツリーmax-age 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst max-age <seconds></seconds>			
スパニングツリーhello time 設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst hello-time <seconds></seconds>			
スパニングツリーforward-delay 設定コマ	'ンド			
グローバルコンフィグレーションモード	spanning-tree rst forward-time <seconds></seconds>			
スパニングツリーポートステータス設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst shutdown			
スパニングツリーポートプライオリティ設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst port-priority <0-240>			
スパニングツリーコスト設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst cost <1-200000000>			
スパニングツリーポート初期化設定コマン	۴			
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst init-migration			
スパニングツリーegde-port 設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst edgeport			
スパニングツリーpoint-to-point 設定コマンド				
インターフェースコンフィグレーションモード	spanning-tree rst point-to-point			
	{forcetrue forcefalse auto}			
スパニングツリー設定参照コマンド				
特権モード	show spanning-tree rst config			
スパニングツリーインターフェース設定参	照コマンド			
特権モード	show spanning-tree rst interface <port-list></port-list>			

M8esPWR> enable M8esPWR# show spanning-tree rst config Global RSTP Status: Enabled Protocol Version : RSTP Root Port : 0 Time Since Topology Change: 0 Sec. Root Path Cost : 0 : 0 Topology Change Count Designated Root : 8000 xxxxxxxxxxx Bridge ID : 8000 xxxxxxxxxxxx : 2 Sec. Hello Time Bridge Hello Time : 2 Sec. Maximum Age : 20 Sec. Bridge Maximum Age : 20 Sec. Forward Delay : 15 Sec. Bridge Forward Delay: 15 Sec. M8esPWR# show spanning-tree rst interface 1 Port : 1 STP Status : Enabled Link : Down Trunk Admin/OperEdge: False/False Admin/OperPtoP: Auto /False Migration : Init. Port State : Discarding Port Priority: 128 Port Role : Disabled Port Path Cost: 200000(A) Desig. Root : 0000 00000000000 Desig. Cost : 0 Desig. Bridge: 0000 00000000000 Desig. Port : 00 00 Regional Root: 0000 00000000000 Regional Cost: 0 M8esPWR#

#### 図 4-5 STP 設定情報参照

(show spanning-tree rst config) (show spanning-tree rst interface 1)

# 4.5. QoS(Quality of Service)の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にて QoS の設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show mls qos】で参照してください。

### QoS 有効設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	mls qos		
QoS 無効設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no mls qos		
DiffServ 有効設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	mls diffserv		
DiffServ 無効設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	no mls diffserv		
QoS スケジューリング方式設定コマント	*		
グローバルコンフィグレーションモード	qos method {strict   wrr}		
CoS トラフィッククラス マッピング設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	priority-queue cos-map <traffic class=""> <priority></priority></traffic>		
WRR トラフィッククラス マッピング語	定コマンド		
グローバルコンフィグレーションモード	wrr-queue priority-queue <traffic class=""> <weight></weight></traffic>		
DiffServ マッピング設定コマンド			
グローバルコンフィグレーションモード	priority-queue diffserv-map <dscp> <priority></priority></dscp>		
QoS 設定参照コマンド			
特権モード			
	show mls qos		
DiffServ 設定参照コマンド	show mls qos		
特権モード	show mls qos show mls diffserv		
特権モード CoSートラフィッククラス マッピング 特権モード	show mls diffserv		
特権モード CoSートラフィッククラス マッピング	show mls diffserv 設定参照コマンド		
特権モード         CoSートラフィッククラス マッピング         特権モード         DiffServ 設定参照コマンド         特権モード	show mls diffserv 設定参照コマンド show priority-queue cos-map show priority-queue diffserv-map		
特権モード CoSートラフィッククラス マッピング 特権モード DiffServ 設定参照コマンド	show mls diffserv 設定参照コマンド show priority-queue cos-map show priority-queue diffserv-map		

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# mls qos
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show mls qos
Quality of Service Status: Enabled
M8esPWR# show priority-queue cos-map
 Priority
             Traffic Class
    0
                   0
                   0
    1
    2
                   1
    3
                   1
    4
                   2
    5
                   2
    6
                   3
                                           0: Lowest
    7
                   3
                                           3: Highest
M8esPWR#
```

図 4-6 QoS 設定参照

(show mls qos) (show priority-queue cos-map)

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# priority-queue diffserv-map 63 3
M8esPWR(config)# priority-queue diffserv-map 62 3
M8esPWR(config)# priority-queue diffserv-map 0 1
M8esPWR(config)# mls diffserv
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show mls diffServ
Diffserv Status: Enabled
M8esPWR# show priority-queue diffserv-map
 Diffserv Status : Enabled
                                                          0: Lowest 3: Highest
 DSCP Priority DSCP Priority DSCP
                                                   DSCP
                                                         Priority DSCP Priority
                                        Priority
                                                                     52
   0
          1
                   13
                           0
                                   26
                                            0
                                                    39
                                                             0
                                                                             0
                                                                     53
   1
          0
                   14
                           0
                                   27
                                            0
                                                    40
                                                             0
                                                                             0
   2
          0
                   15
                           0
                                   28
                                            0
                                                    41
                                                             0
                                                                     54
                                                                             0
   3
          0
                   16
                           0
                                   29
                                            0
                                                    42
                                                             0
                                                                     55
                                                                             0
   4
          0
                   17
                           0
                                   30
                                            0
                                                    43
                                                             0
                                                                     56
                                                                             0
   5
                           0
                                            0
                                                    44
                                                            0
                                                                     57
                                                                             0
          0
                   18
                                   31
   6
                           0
                                            0
                                                    45
                                                            0
                                                                             0
          0
                   19
                                   32
                                                                     58
   7
                  20
                           0
                                            0
                                                            0
                                                                     59
                                                                             0
          0
                                   33
                                                    46
   8
          0
                  21
                           0
                                   34
                                            0
                                                    47
                                                             0
                                                                     60
                                                                             0
   9
          0
                  22
                           0
                                   35
                                            0
                                                    48
                                                            0
                                                                     61
                                                                             0
  10
          0
                  23
                           0
                                   36
                                            0
                                                    49
                                                            0
                                                                     62
                                                                             3
  11
          0
                  24
                           0
                                   37
                                            0
                                                    50
                                                             0
                                                                     63
                                                                             3
  12
          0
                  25
                           0
                                   38
                                            0
                                                    51
                                                             0
M8esPWR#
```

図 4-7 DiffServ 設定参照 (show mls diffserv) (show priority-queue diffserv-map)

## 4.7. IEEE802.1Xポートベース認証の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて IEEE802.1X の設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて (show dot 1x < 1-2 or 1, 2, 3 or 1, 2, 3-5>) で参照してください。

### NAS ID 設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	dot1x nas-id <nasid></nasid>
NAS ID 削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no dot1x nas-id
認証状態初期化コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x init
最大再送信試行回数設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x max-req <value></value>
認証動作設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x port-control {auto   force-authorized
	force-unauthorized }
ローカル再認証間隔 利用設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x re-auth-timer local
再認証状態初期化コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x re-authenticate
再認証有効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x re-authentication
再認証無効コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	no dot1x re-authentication
認証失敗時待機時間コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout quiet-period <seconds></seconds>
再認証間隔設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout re-authperiod <seconds></seconds>
認証サーバタイムアウト時間設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout server <seconds></seconds>
サプリカントタイムアウト時間設定コマン	F
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout supp-timeout <seconds></seconds>
認証要求送信間隔設定コマンド	
インターフェースコンフィグレーションモード	dot1x timeout tx-period <seconds></seconds>
認証情報設定参照コマンド	
特権モード	show dot1x <port-list></port-list>
	•

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config-if)# interface fa0/2 M8esPWR(config-if)# dot1x port-control auto M8esPWR(config-if)# dot1x re-authentication M8esPWR(config-if)# dot1x re-auth-timer local M8esPWR(config-if)# end M8esPWR# show dot1x 1-2 NAS ID : Nas1 : 1 Port No Port Status : Authorized Port Control : Force Authorized Transmission Period seconds Supplicant Timeout : 30 seconds Server Timeout : 30 seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds : 3600 seconds Re-authentication Period Re-authentication Status : Disabled : 2 Port No Port Status : Unauthorized : Auto Port Control Transmission Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds Server Timeout : 30 seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds Re-authentication Period : 3600 seconds Re-authentication Status : Enabled\_Local M8esPWR#

図 4-8 IEEE802.1X 認証設定参照

(show dot1x 1-2)

# 4.8. IGMP Snoopingの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて IGMP Snooping の設定を行います。

### IGMP Snooping 有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping enable			
IGMP Snooping 無効コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード no ip igmp snooping enable				
IGMP Snooping エージングタイム設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping aging-time {router host}			
	<sec></sec>			
マルチキャストフィルタリング有効コマ:				
グローバルコンフィグレーションモード ip multicast filtering enable				
マルチキャストフィルタリング無効コマ:				
グローバルコンフィグレーションモード	no ip multicast filtering enable			
Leave パケット遅延転送時間設定コマン	<u>k</u>			
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping leave-delay-time <value></value>			
ルータポート設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter interface			
	<interface name=""></interface>			
ルータポート削除コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping mrouter interface			
	<interface name=""></interface>			
ルータポート学習方法設定コマンド	,			
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping mrouter learn			
	{igmp   dvmrp   pim-dvmrp   both}			
IGMP Snooping 転送間隔設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping report-forward-interval <sec></sec>			
ルータポート静的設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping vlan <vlan-id> static <mac< td=""></mac<></vlan-id>			
	address> interface <interface name=""></interface>			
ルータポート削除コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping vlan <vlan-id> static</vlan-id>			
	<mac address=""> interface <interface name=""></interface></mac>			
VLAN フィルタ設定コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	ip igmp snooping vlan-filter vlan <vlan-id></vlan-id>			
VLAN フィルタ削除コマンド				
グローバルコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping vlan-filter vlan <vlan-id></vlan-id>			

### IGMP Snooping Leave モード設定コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	ip igmp snooping immediate-leave		
IGMP Snooping Leave モード設定削除コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	no ip igmp snooping immediate-leave		

### IGMP Snooping 設定参照コマンド

reitii ericopiiig Excenii— te i			
特権モード show ip igmp snooping conf			
IGMP Snooping Leave モード設定参照コマンド			
特権モード show ip igmp snooping mrouter			
IGMP Snooping ルータポート参照コマンド			
特権モード	show ip igmp snooping mrouter		
IGMP Snooping VLAN フィルタ設定参照コマンド			
特権モード	show ip igmp snooping vlan-filter-table		

ご注意: IGMP Snooping機能を有効にした時にVLAN機能が無効であった場合は、自動的に VLANが有効となります。その際、管理VLANが有効であるVLAN1が作成され、全ての ポートのPVIDは 1 に設定されます。

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# ip igmp snooping enable
M8esPWR(config)# ip multicast filtering enable
M8esPWR(config)# ip igmp snooping mrouter learn igmp
M8esPWR(config)# ip igmp snooping vlan-filter vlan 1
M8esPWR(config)# end
M8esPWR# show ip igmp snooping conf
                         : Enabled
 IGMP Snooping Status
 Multicast Filtering Status: Enabled
 Host Port Age-Out Time : 260 sec
 Router Port Age-Out Time : 125 sec
 Report Forward Interval : 5 sec
M8esPWR# show ip igmp snooping mrouter
 Dynamic Detection: IGMP Query
 VLAN ID Port List
M8esPWR# show ip igmp snooping vlan-filter-table
 VLAN ID
            Status
            Filtered
      1
M8esPWR#
```

### 図 4-9 IGMP Snooping 設定の参照

(show ip igmp snooping conf)
(show ip igmp snooping mrouter)
(show ip igmp snooping vlan-filter-table)

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# interface fa0/1
M8esPWR(config-if)# ip igmp snooping immediate-leave
M8esPWR(config-if)# end
M8esPWR# show ip igmp snooping leave-mode
Leave Delay Time : 5 sec
 Port
             Mode
    1
         Immediate
    2
            Normal
    3
            Normal
    4
            Normal
    5
            Normal
    6
            Normal
    7
            Normal
    8
            Normal
    9
            Normal
   10
            Normal
M8esPWR#
```

図 4-10 leave mode の参照 (show ip igmp snooping leave-mode)

## 4.9. PoE給電機能の設定

【グローバルコンフィグレーションモード】と【インターフェースコンフィグレーションモード】にて PoE の設定を行います。

### SNMPトラップ送信用 PoE 給電閾値設定コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	peth usage-threshold <percent></percent>	
静音ファンコントロール設定コマンド(※Switch-M12ePWR のみ)		
グローバルコンフィグレーションモード	fanspeed {high   low }	
静音ファンコントロール設定コマンド(※Switch-M8ePWR のみ)		
グローバルコンフィグレーションモード	fanspeed { high   low   mid }	
PoE ポート給電容量設定コマンド		
インターフェースコンフィグレーションモード	peth limit <value></value>	
PoE ポート給電優先度設定コマンド		
インターフェースコンフィグレーションモード	peth priority {critical   high   low}	
PoE ポート有効設定コマンド		
インターフェースコンフィグレーションモード	no peth shutdown	
PoE ポート無効設定コマンド		
インターフェースコンフィグレーションモード	peth shutdown	
PoE 設定参照コマンド		
特権モード	show peth-conf	
PoE ポート設定参照コマンド		
特権モード	show peth-port	

M8es	PWR> er	nable						
M8es	M8esPWR# show peth-conf							
Pow	er Budg	get :			60W			
Pow	er Cons	sumption :			OW			
Pow	er Usag	ge Threshold F	or Send	ing Tra	ap: 50 %			
M8es	PWR# sh	now peth-port						
No.	Admin	Status	Class	Prio.	Limit(mW)	Pow. (mW)	Vol. (V)	Cur. (mA)
					15400			
1	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
2	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
3	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
4	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
5	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
6	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
7	Uр	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
8	Up	Not Powered	0	Low	15400	0	0	0
M8es	M8esPWR#							

図 4-11 PoE 設定情報参照

(show peth-conf) (show peth-port)

### 4.10. ストームコントロールの設定

【グローバルコンフィグレーションモード】にてストームコントロールの設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show storm-control】で参照してください。

#### ストームコントロール(ブロードキャスト)有効設定コマンド

インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control broadcast		
ストームコントロール(ブロードキャスト)無効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control broadcast		
ストームコントロール(マルチキャスト)有効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control multicast		
ストームコントロール(マルチキャスト)無効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control multicast		
ストームコントロール(宛先不明ユニキャスト)有効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control unicast		
ストームコントロール(宛先不明ユニキャスト)無効設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	no storm-control unicast		
閾値設定コマンド			
インターフェースコンフィグレーションモード	storm-control threshold <threshold value=""></threshold>		
ストームコントロール設定参照コマンド			
特権モード	show storm-control		

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# interface fa0/1 M8esPWR(config-if)# storm-control broadcast M8esPWR(config-if)# storm-control multicast M8esPWR(config-if)# storm-control threshold 80 M8esPWR(config-if)# end M8esPWR# show storm-control Port Storm Control Setting: DLF Broadcast Multicast Threshold No. Disabled Enabled Enabled 80 1 Disabled 2 Disabled Disabled 1 3 Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled 5 Disabled Disabled Disabled Disabled 6 Disabled 7 Disabled Disabled 8 Disabled Disabled Disabled 1 9 Disabled Disabled Disabled 1 10 Disabled Disabled Disabled M8esPWR#

図 4-12 ストームコントロール設定参照

(show storm-control)

# 4.11. リングプロトコルの設定 (※Switch-M8esPWR,M8ePWRのみ)

【リングコンフィグレーションモード】にてリングプロトコルの設定を行います。基本情報の参照は、【特権モード】にて【show rrp status <Domain Name>】で参照してください。

### リングプロトコル有効設定コマンド

enable rrp status	
no enable rrp status	
rrp domain <domain name=""></domain>	
no rrp domain <domain name=""></domain>	
rrp type {master   transit}	
control vlan <vlan-id></vlan-id>	
data vlan <vlan-id></vlan-id>	
primary port <port number=""></port>	
secondary port <port number=""></port>	
fail-period <seconds></seconds>	
polling-interval <seconds></seconds>	
show rrp status <domain name=""></domain>	

ご注意: リングプロトコル機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

ご注意: リングプロトコルを構成するポートは、事前にループ検知・遮断機能を無効に設定してください。

M8esPWR> enable M8esPWR# configure M8esPWR(config)# rrp domain ring-1 M8esPWR(config-rrp)# rrp type master M8esPWR(config-rrp)# primary port 9 M8esPWR(config-rrp)# secondary port 10 M8esPWR(config-rrp)# control vlan1000 M8esPWR(config-rrp)# data vlan1 M8esPWR(config-rrp)# rrp type master M8esPWR(config-rrp)# exit M8esPWR(config)# enable rrp status M8esPWR(config)# end M8esPWR# show rrp status ring-1 RRP Domain Name : ring-1 RRP Node Type : Master RRP Ring Status : Failed Primary Port : 9 Primary Port Status : Down Primary Port Role : Upstream Secondary Port : 10 Secondary Port Status: Down Secondary Port Role : Downstream Polling Interval : 1 Fail Period : 2 : 1000 Control VLAN Data VLAN : 1 M8esPWR#

図 4-13 リングプロトコル設定参照コマンド

(show rrp status)

### 4.12. ラインの設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてループ検知・遮断機能関連の設定や MNO シリーズ省電力モードの設定を行います。

### 4.12.1. ループ検知・遮断の設定

【インターフェースコンフィグレーションモード】にてループ検知・遮断機能の有効・無効、 自動復旧設定を行います。ループヒストリーの参照は【特権モード】にて【show line loopback history】でご確認ください。

### ループ検知・遮断機能有効コマンド

コンフィグレーションモード	line loopback enable	
ループ検知・遮断機能無効コマンド		
インターフェースコンフィグレーション	no line loopback	
モード		
ループ検知・遮断履歴消去コマンド		
コンフィグレーションモード	line loopback history clear	
ループ検知・遮断機能有効コマンド		
インターフェースコンフィグレーション	line loopback	
モード		
自動復旧機能有効コマンド		
インターフェースコンフィグレーション	line loopback shutdown <sec></sec>	
モード		
自動復旧機能無効コマンド		
インターフェースコンフィグレーション	no line loopback shutdown	
モード		
ループ検知・遮断設定 参照コマンド		
特権モード	show line loopback configuration	
ループ検知・遮断ヒストリー 参照コマンド		
特権モード	show line loopback history	

M8esPWR> enable M8esPWR# configuration M8esPWR(config)# line loopback enable M8esPWR(config)# interface fa0/1 M8esPWR(config-if)# line loopback M8esPWR(config-if)# end M8esPWR# show line loopback configuration Global Loop Detection Status: Enabled Port Trunk Link State Loop Detect Recovery Recovery Time 1 Up Forwarding Enabled Enabled 60 2 Down Forwarding Enabled Enabled 60 3 60 Down Forwarding Enabled Enabled 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 Disabled Down Forwarding Enabled 60 9 10 Down Forwarding Enabled 60 Disabled

図 4-14 ループ検知・遮断設定参照

(line loopback)
(show line loopback configuration)

図 4-15 ループヒストリー参照コマンドの実行例

(line loopback)

**ご注意**: ループ検知には独自のフレームを利用します。ループ検知・遮断機能が無効であるポートでループ検知フレームを受信した場合は、送信側ポートが遮断されます。 ループヒストリーメッセージの詳細は10章のシステムログ項でご確認ください。

# 5. 統計情報の表示

【特権モード】にて本装置の統計情報の参照を行います。

### 統計情報(traffic)参照コマンド

特権モード	show interface counters <interface port=""> {since-reset   since-up}</interface>
統計情報(error)参照コマンド	
特権モード	show interface counters errors <interface port=""></interface>

M8esPWR# show interface counters fa0/1 Elapsed Time Since System Reset: 000:01:51:06 Total RX Bytes Total RX Pkts Good Broadcast Good Multicast 438319 915 132 64-Byte Pkts 65-127 Pkts 128-255 Pkts 817 650 256-511 Pkts 512-1023 Pkts Over 1024 Pkts 10 745 M8esPWR# show interface counters errors fa0/1 Elapsed Time Since System Reset: 000:01:51:11 CRC/Align Errors Undersize Pkts Oversize Pkts Jabbers Collisions Fragments M8esPWR#

図 5-1 統計情報の参照

(show interface counters fa0/1 sinde-up) (show interface counters errors fa0/1)

### 6. バージョンアップおよび設定ファイルのダウン/アップロードの実行

【特権モード】にてファームウェアのバージョンアップや設定ファイルのダウンロード/アップロードを行います。

#### ブートコードアップグレード実行コマンド (Switch-S12PWR のみ)

特権モード	copy tftp <ip-address> <filename> bootcode</filename></ip-address>						
ファームウェアバージョンアップ実行コ	マンド						
特権モード	copy tftp <ip-address> <filename> image</filename></ip-address>						

M8esPWR> enable

M8esPWR# copy tftp 192.168.1.1 PN27089N\_NEW.rom image

Downloading Image From Remote Server. (Press CTRL-C to quit downloading) Receive 134233 bytes

### 図 6-1 ファームウェアバージョンアップ

(copy tftp 192.168.1.2 PN27089N-NEW.rom)

#### 設定ファイルアップロードコマンド

特権モード	copy running-config tftp <ip-address> <filename></filename></ip-address>						
設定ファイルダウンロードコマンド							
特権モード	copy tftp <ip-address> <filename> running-config</filename></ip-address>						

M8esPWR# copy running-config tftp 192.168.1.1 M8esPWR.cfg Please wait a minute.

510 bytes data transferred!

#### 図 6-2 設定ファイルのアップロード

(copy tftp 192.168.1.2 M8esPWR.cfg)

### 7. 再起動

【特権モード】にて再起動を行います。

#### 再起動コマンド

特権モード reboot {normal | default | default-except-IP}

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# reboot normal
Are you sure to reboot the system? (Y/N) y
Memory test....OK
Decompressing...OK
System database initialization ... OK
MAC unit 0: SOC registers test ... Passed
MAC unit 0: PHY registers test ... Passed
MAC unit 0: PHY loopback test .... Passed
Temperature sensor test ..... Passed
PoE test ..... Passed
Checking Image Bank Integrity ..... OK
Booting system
Decompressing...OK
Initializing .....
Completing initialization...
```

図 7-1 再起動画面

# 8. 例外処理

【グローバルコンフィグレーションモード】にて再起動の種類や再起動の実行を行います。

### 例外処理 有効コマンド

グローバルコンフィグレーションモード	exception-handler enable
例外処理 無効コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no exception-handler enable
例外処理 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	exception-handler mode
	{ debug-message   system-reboot   both }

### 例外処理設定 参照コマンド

特権モード	show exception-handler
-------	------------------------

M8esPWR> enable

M8esPWR# configure

M8esPWR(config)# exception-handler enable

M8esPWR(config)# exception-handler mode both

M8esPWR(config)# end

M8esPWR# show exception-handler

Exception Handler: Enabled

Exception Handler Mode: Debug Message & System Reboot

M8esPWR#

図 8-1 例外処理設定参照

## 9. Pingの実行

すべてのモードにて Ping を行うことができます。

### Ping コマンド

すべてのモード	ping <ip-address></ip-address>					
Ping(回数)コマンド						
すべてのモード	ping <ip-address> [-n <count>]</count></ip-address>					
Ping(タイムアウト)コマンド						
すべてのモード	ping <ip-address> [-w <timeout(sec)>]</timeout(sec)></ip-address>					

```
M8esPWR> ping 192.168.1.1
Type Ctrl-C to abort.
Reply Received From :
                        192.168.1.1, TimeTaken: 8 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 9 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 7 ms
  -- 192.168.1.1 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
M8esPWR> enable
M8esPWR# ping 192.168.1.1
Type Ctrl-C to abort.
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 10 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 7 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 7 ms
 -- 192.168.1.1 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
M8esPWR# configure
M8esPWR(config)# ping 192.168.1.1
Type Ctrl-C to abort.
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 10 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 9 ms
Reply Received From : 192.168.1.1, TimeTaken : 6 ms
  -- 192.168.1.1 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 3 Packets Received, 0% Packets Loss
```

図 9-1 Ping の実行 (ping 192.168.1.1)

# 10. システムログの参照、およびシステムログ送信設定

【特権モード】にてシステムログの参照、および【グローバルコンフィグレーションモード】 にてシステムログの送信設定を行います。

### システムログ参照コマンド

特権モード	show syslog [conf]
システムログクリア設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog clear
システムログ送信有効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog enable
システムログ送信無効設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no syslog enable
システムログ送信サーバ有効設定コマン	<b>F</b>
グローバルコンフィグレーションモード	syslog server enable <index></index>
システムログ送信サーバ削除コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	no syslog server enable <index></index>
システムログ送信サーバ IP アドレス設定	ニコマンド
グローバルコンフィグレーションモード	syslog server-ip <index> <ip-address></ip-address></index>
システムログ送信追加情報設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog header-info <index> {IP   None   SysName}</index>
システムログ Facility 設定コマンド	
グローバルコンフィグレーションモード	syslog facility <index> <facility></facility></index>

Entry	Time(YYYY/N	MM/DD HH:MM:SS)	Event							
1	2001/01/01	00:00:29	Reboot: Factory Default							
2	2001/01/01	00:05:47	Login from console							
3	2001/01/01	00:06:16	Configuration ch	anged						
4	2001/01/01	00:00:24	Switch start							
5	2001/01/01	00:00:56	Login from conso	le						
6	2001/01/01	00:01:03	Set IP address <	(192. 168. 0. 1>						
7	2001/01/01	00:02:25	Runtime code cha	nges						
8	2001/01/01	00:03:33	Reboot: Normal							
9	2001/01/01	00:00:23	Switch start							
10	2001/01/01	00:01:48	Login from conso	le						
11	2001/01/01	00:02:24	Configuration ch	anged						
12	2001/01/01	00:00:23	Switch start							
13	2001/01/01	00:00:31	Login from conso	le						
14	2001/01/01	00:00:37	Set IP address <	(192. 168. 0. 1>						
15	2001/01/01	00:02:15	Runtime code cha	nges						
16	2001/01/01	00:03:23	Reboot: Normal							
M202PWR	# show syslo	ng conf								
	=	on: Disabled								
0,0,0	Transmi sort	on broad fou								
Syslog	Server List	t								
No.	Status	IP Address	Facility	Include						
1	Disabled	0. 0. 0. 0	 Facility0							
-	Disabled		Facility0							
	DIGADIGA	0. 0. 0. 0	i au i i i i y u							

図 10-1 システムログ表示、システムログ送信設定表示

(show syslog) (show syslog conf)

# 11. 設定情報の保存

【特権モード】にて設定情報の保存を行います。

### 設定保存コマンド

M8esPWR> enable

M8esPWR# copy running-config startup-config

Please wait a minute.

Save current state to startup config successfully!!

M8esPWR#

図 11-1 設定情報の保存

(copy running-config startup-config)

## 12. 設定情報の参照

【特権モード】にて設定情報の参照を行います。

#### 設定情報参照コマンド

特権モード	show running-config					
保存済み設定情報参照コマンド						
特権モード	show startup-config					

```
M8esPWR> enable
M8esPWR# show running-config
Building Configuration...
Current Configuration:
! -- start of configuration --
! -- Software Version : x.x.x.xx --
enab l e
config
ip address 192. 168. 0. 1 255. 255. 255. 0
ip default-gateway 192.168.0.254
spanning-tree rst version rstp
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface GigabitEthernet0/9
interface GigabitEthernetO/10
interface vlan1
member 1-10
exit
! -- end of configuration --
M8esPWR#
```

図 12-1 設定情報の参照

(show running-config)

# 付録A. 仕様

お使いの機種の仕様を確認するには、それぞれの機種に対応した 『**取扱説明書(メニュー編)』**をご参照ください。

# 付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

#### (Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] $\rightarrow$ [アクセサリ]  $\rightarrow$ [通信] $\rightarrow$ [ハイパーターミナル]を選択します。
- ②「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ③「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューを クリックし、 "9600" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタン をクリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。 そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書(メニュー編)の4章に従って本装置の設定を行います。
- ③ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前)というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

# 付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

#### 【動作確認済ソフトウェア】

・パナソニックシステムネットワークス社製 『IP簡単設定ソフトウェア』V3.01 / V4.00 / V4.24R00 『かんたん設定』Ver3.10R00

#### 【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
  - ※『かんたん設定』ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

#### 【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名/パスワードの設定が 工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。
  - ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することができます。
- ・『かんたん設定』ソフトウェアの以下の機能は対応しておりませんので、使用することは できません。
  - "自動設定機能"
- ※ ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

# 付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点

### ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能を利用することで、ユーザが直接利用する下位スイッチで発生する可能性が高いループ障害の発生を防止することができます。

また、ループ検知・遮断機能に対応していないハブなどの機器を下位スイッチへ接続し、その配下でループ障害が発生した場合は、発生元の下位スイッチのポートが遮断されるため、ネットワーク全体へのループ障害の波及を防止することができます。

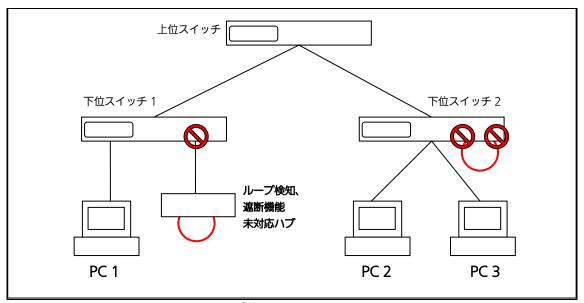


図 1 ループ検知・遮断機能を利用した構成例

### ループ検知・遮断機能利用時の注意点 ― 上位スイッチの機能を無効に

ループ検知・遮断機能を搭載したスイッチのみでネットワークを構成する場合、条件によっては下位スイッチで発生したループを上位スイッチが先に検知・遮断をしてしまうことにより、下位スイッチに対する通信がすべて遮断されてしまう場合があります。

ループ検知による通信遮断の影響範囲を最小限にするには、上位スイッチのループ検知・遮断機能を無効にし、ループが発生したスイッチ上のポートだけが遮断されるようなネットワーク構成およびスイッチ設定の検討が必要です。

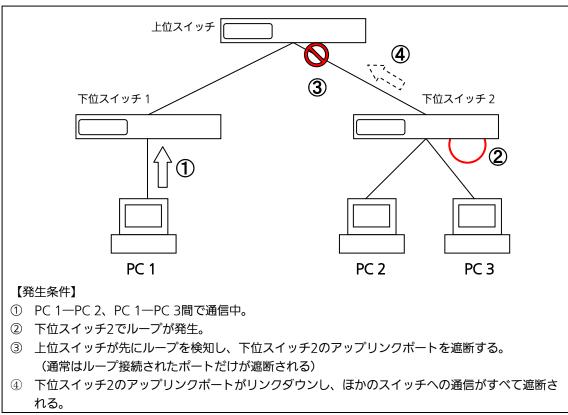


図2 ループ検知・遮断機能利用時の注意点

# 故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

#### ◆LED表示関連

- ■電源LED(POWER)が点灯しない場合
  - ●LFD 表示切替ボタンで正しいポート LFD 表示モードを選択していますか?
  - ●電源コードが外れていませんか?確実に接続されているか確認してください。
  - ●動作環境温度の範囲内でお使いください。
- ■ステータスモードでポートLEDが点灯しない場合
  - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
  - ●ケーブル類は適切なものを使用していますか?
  - ●該当するポートに接続している端末は 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ですか?
  - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
    - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。
- ■ポートLED(右)が橙点灯した場合
  - ●ループが発生しています。ループを解除することにより樽点灯が消えます。
- ■LOOP HISTORY LEDが緑点滅した場合
  - ●ループが発生中、またはループ解消後3日以内のポートがあることを表します。

#### ◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
  - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
    - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。 接続対向機器を全二重固定に設定しないでください。
  - ●リンクアップはしていますか?
    - →MNOシリーズ省電力モードの設定が「Full」の場合、設定を「Half」または「Disabled」 に設定してみてください。
  - ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
    - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。
  - ●ポート LED(右)が橙点灯していませんか?
    - → ポート LED(右)が橙点灯している場合、そのポートはループ検知・遮断機能によりポートを遮断しています。ポート配下のループ接続を解消後、ループ検知・遮断の自動復旧までのリカバリ時間以上の間待機するか、設定画面からポート遮断を解除してください。

#### ◆PoE 給電ができない場合

- ■PoE 給電 LED(PoE)が点灯しない場合
  - ●LED モードが給電モード(PoE)になっていますか?
    - →LED 切替ボタンで給電モード LED(PoE)を選択してください。

- ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE 給電をサポートするポートに接続していますか?
- ●該当するポートに接続している PoE 対応機器は IEEE802.3af 規格に準拠していますか?
- ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
- ■LED の表示が給電モードのとき、ポート LED が橙点滅している場合
  - ●装置全体で要求給電容量が 124W (ファン回転数を中速もしくは低速に設定時は 62W) を超えていませんか?
- ■急に給電が止まった場合
  - ●通常使用時と待機時で消費電力が異なる PoE 受電機器を使用している場合、オーバーロードしている可能性があります。
    - →LED モードを給電モード(PoE)に切替え後、ポート単体がオーバーロードしていないこと[ポート LED(左)が橙点滅していないこと]、もしくは装置全体の給電容量を超えていないこと(PoE LIM. LED が橙点滅していないこと)をご確認ください。

# アフターサービスについて

#### 1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、 販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良 くお読みのうえ大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

#### 2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- ◆製品シリアル番号(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

- ●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- 3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ES ネットワークス株式会社 TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

#### 4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

### **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年		月		B -		品名		Switc	:h-	
	<del>'+</del>		7.7				8	番	PN			
ファームウェア	Boo	t Code	9									
バージョン(※)	Run	time (	Code									
シリアル番号												
				製品	1C F	貼付され	17	いる	11桁	の英数	字)	
販売店												
または												
販売会社名				Ē	電話	<b>5</b> (			)		_	
お客様												
ご相談窓口												
				Ē	電記	<b>5</b> (			)		_	

(※ 確認画面はメニュー編 4.5 項を参照)

o Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012

### パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0112-4122